

**intezze**  
**USER MANUAL**

**EN**  
1

**DE**  
11

**CZ**  
21

**SK**  
31


**HU**  
41



**BRIQ**  
**PORTABLE BLUETOOTH  
SPEAKER**

[WWW.INTEZZE.COM](http://WWW.INTEZZE.COM)


1. Speaker
2. USB-C charging cable
3. User Manual



## Speaker Specifications

1. Model: Intezze BRIQ
2. Transducer: 50\*90mm 4Ω 20W\*1
3. Protection rating: IPX7
4. Frequency range: 60–20,000 Hz
5. Bluetooth: 5.0
6. Signal range: 10 m (in an open environment without obstacles)
7. Bluetooth codec: SBC
8. BT Profiles: A2DP, AVRCP, HFP, HSP, AVDTP, AVCTP
9. Battery: 7.2V 3,200mAh Li-ion
10. Wireless charging: max 15W (9V = 1.66A)
11. Weight: 860 g
12. Dimensions (W x H x D): 224mm x 78.5mm x 84mm

1. Wireless charging
2. White wireless charging LED
3. Volume down, previous track
4. Play/Pause, answer incoming call
5. Volume up, next track
6. White Bluetooth LED
7. Switching inputs (Bluetooth, SD card, AUX)
8. Red charging LED
9. On/Off, Siri
10. AUX (Jack 3.5 mm) input
11. USB-C charging input
12. Micro SD card input
13. Microphone

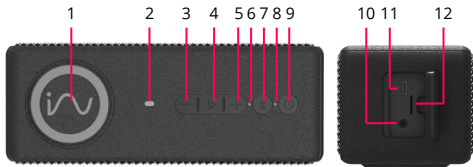


Press the “On/Off” button **(9)** for 3 seconds to switch on the speaker. When you switch it on, you will hear the “**Intezze ON**” message, the Bluetooth LED will flash white and then you will hear the “**Pairing**” message confirming the pairing mode. In the available Bluetooth devices on your phone, search for “**Intezze BRIQ**” and confirm the pairing. A confirmation message “**Connected**” is then heard from the speaker and the LED lights up in white.

## Switching the Speaker On and Off

**Switching on:** With the speaker switched off, hold down the “On/Off” button **(9)** for 3 seconds. The speaker will turn on, The Bluetooth LED will flash and you will hear the message “**Intezze ON**”.

**Switching off:** With the speaker switched on, hold down the “On/Off” button **(9)** for 3 seconds. The speaker will switch off, the Bluetooth LED will go off and you will hear the message “**Intezze OFF**”.

**Automatic switching off:** The speaker has an automatic switch-off function. After about 10 minutes of inactivity, the speaker automatically switches off. The message “**Intezze OFF**” will be heard and the white LED goes off.

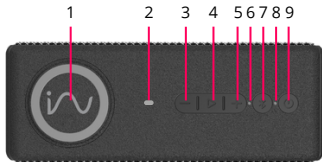

Play/Pause	Briefly press the “Play/Pause” button <b>(4)</b>
Previous track	Hold down the “Volume down” button <b>(3)</b> for 2 seconds
Next track	Hold down the “Volume up” <b>(5)</b> button for 2 seconds
Volume up	Briefly press the “Volume up” button <b>(5)</b>
Volume down	Briefly press the “Volume down” button <b>(3)</b>
Disconnecting the speaker	Hold down the “Bluetooth” button <b>(7)</b> for 3 seconds
Siri voice assistant	Briefly press the “On/Off” button <b>(9)</b>
Switching inputs (BT, AUX, TF)	Briefly press the “Bluetooth” button <b>(7)</b>

Receiving a call	Briefly press the “Play/Pause” button (4)
Hang up a call	Briefly press the “Play/Pause” button (4)
Reject a call	Hold the “Play/Pause” button (4) for 2 seconds
Cancel dialling	Briefly press the “Play/Pause” button (4)
Redial	2x Briefly press the “Play/Pause” button (4)

When the call ends, the music will continue to play.

## Reset function

**If the speaker fails to connect to your phone or behaves unnaturally:**

1. Remove “Intezze BRIQ” from the list of paired devices on your phone (ideally also turn Bluetooth off completely on your phone).
2. Make sure the speaker is switched on and in pairing mode (white LED flashing).
3. Hold the “Play/Pause” button (4) for approx. 5 seconds. You will hear the message “Reset successful” and the speaker will switch off.
4. You can now pair the speaker again (as described in “Pairing the speaker for the first time”).

## If the speaker is on but not responding:

With a thin tool, press and hold the reset button hidden in the AUX port for 6 seconds. The white LED goes off and the speaker switches off.

## Pairing two speakers (TWS)

1. Turn on both speakers, but do not pair them yet.
2. In pairing mode, the White Bluetooth LED (6) flashes, hold down the “Play/Pause” button (4) on one of the speakers for 2 seconds.
3. The “**Pairing**” message is then heard from that speaker, and once the speakers are paired, the “**Connected**” message is heard from both speakers. White Bluetooth LED (6) on both speakers is still flashing.
4. Turn on Bluetooth on your phone. In the available Bluetooth devices on your phone, search for “**Intezze BRIQ**”. Once connected, the White Bluetooth LED (6) on both speakers will stop flashing.

The left channel is always the speaker for which you have pressed the “Play/Pause” button (4) for 2 seconds.

To disconnect the speakers, press and hold the “Play/Pause” button (4) on one of the speakers for 2 seconds until you hear the message “Disconnected”.



The speaker will automatically reconnect to devices that support reconnection. It will not reconnect to those that do not have this feature. If the speaker is not connected, hold the “Bluetooth” button (7) for 3 seconds and the speaker will connect to the last paired device.

## Wireless charging function

Connect the speaker to the charger, the white LED will flash 3 times. Then place the device on the wireless charging surface with the “IN” logo. The white LED always lights up when charging wirelessly.

1. When charging wirelessly, the speaker must be powered from the mains.
2. If your phone is in a thicker case, wireless charging may not work.
3. If the white LED flashes, it means there is a charging error.





**STATUS**

On  
 Off  
 Pairing mode  
 Connection  
 Charging  
 Incoming call  
 Completing charging  
 Low battery capacity  $\leq 20\%$   
 Low battery capacity  $\leq 10\%$

**LED**

White LED lights up  
 White LED goes off  
 White LED flashing White  
 LED lit  
 Red LED lit  
 White LED lit  
 Red LED goes off  
 Red LED lit  
 Red LED flashing

## Speaker announcements

**STATUS**

On  
 Off  
 Pairing mode  
 Connection  
 Disconnecting  
 Low battery capacity  
 Maximum volume  
 Minimum volume  
 AUX mode  
 TF mode  
 Incoming call  
 Receiving a call  
 Reject call  
 Hang up call  
 Reset confirmation

**NOTICES**

Intezze ON  
 Intezze OF  
 Pairing  
 Connected  
 Disconnected  
 Low battery  
 Maximum Volume  
 -  
 tone "toot"  
 tone "toot"  
 -  
 -  
 -  
 -  
 Reset successful

1. Use the original power cord (included) for charging.
2. Do not install the speaker in places exposed to **prolonged** direct sunlight, extreme temperatures and high dust. There is a risk of damage to the device or injury.
3. Use a lightly dampened soft cloth to clean the speaker. The use of chemicals such as benzine, solvents, detergents, or chemical cleaning cloths may cause discolouration or deformation of the device.
4. Before wiping the speaker with a dampened soft cloth, turn it off and unplug the power cord from the power outlet.
5. Never disassemble or repair the speaker. **In case of any problems, please contact customer care [info@intezze.com](mailto:info@intezze.com).**
6. Place the speaker in a stable position to prevent it from falling and causing damage or personal injury.
7. To protect the life of the battery, charge it at least once every 3 months. Battery life may vary depending on usage and environment.
8. Do not expose the speaker to water while charging. Permanent damage to the speaker or power supply may occur.
9. After spilling (and in all cases where the speaker will be wet or just damp), do not charge the speaker until it is completely dry. Failure to do so may cause serious injury and may also damage the speaker.

10. Do not expose yourself to high volume sound for long periods of time. Otherwise, hearing loss may occur. Avoid listening for more than 40 hours per week at a volume of 80 dB or more than five hours per week at a volume of 89 dB. Contact your doctor if you experience any hearing impairment.

## Warranty conditions

**The warranty does not cover the following situations:**


1. Damage caused by tampering with the device.
2. Physical damage to the device caused by a fall or impact.
3. Damage caused by force majeure.
4. Damage caused by improper connection or use of the appliance contrary to the operating instructions.

**Content subject to change.**



Problem? Feel free to contact us. We will be glad to help you. [info@intezze.cz](mailto:info@intezze.cz)



1. Lautsprecher
2. USB-C-Ladekabel
3. Benutzerhandbuch



## Spezifikation des Lautsprechers

1. Modell: Intezze BRIQ
2. Umrichter: 50\*90 mm 4  $\Omega$  20 W\*1
3. Schutzartklasse: IPX7
4. Frequenzbereich: 60 – 20 000 Hz
5. Bluetooth: 5.0
6. Signalreichweite: 10 m (in offenem Umfeld ohne Hindernisse)
7. Bluetooth-Codec: SBC
8. BT-Profil: A2DP, AVRCP, HFP, HSP, AVDTP, AVCTP
9. Akku: 7,2 V 3 200 mAh Li-Ion
10. Kabelloses Laden: max.15 W (9 V = 1,66 A)
11. Gewicht: 860 g
12. Abmessungen (B  $\times$  H  $\times$  T): 224 mm  $\times$  78,5 mm  $\times$  84 mm

1. Kabelloses Laden
2. Weiße LED für kabelloses Laden
3. Lautstärke reduzieren, vorheriger Titel
4. Play/Pause, eingehenden Anruf annehmen
5. Lautstärke erhöhen, nächster Titel
6. Weiße Bluetooth-LED
7. Eingangsumschaltung (Bluetooth, SD-Karte, AUX)
8. Rote LED für Laden
9. Ein/Aus, Siri
10. AUX-Eingang (Jack 3,5 mm)
11. USB-C Ladeeingang
12. Eingang für Micro-SD-Karten
13. Mikrofon

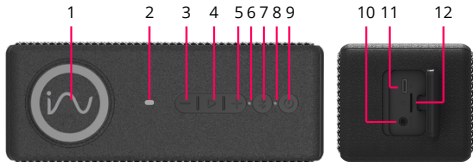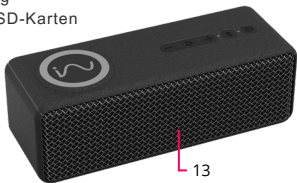


Drücken Sie die „Ein/Aus“-Taste **(9)** 3 Sekunden lang, um den Lautsprecher einzuschalten. Nach dem Einschalten ertönt die Ansage „**Intezze ON**“, die Bluetooth-LED blinkt weiß und anschließend ertönt die Ansage „**Pairing**“, die den Pairing-Modus bestätigt. In den verfügbaren Bluetooth-Geräten auf Ihrem Telefon suchen Sie nach „**Intezze BRIQ**“ und bestätigen Sie das Pairing. Anschließend ertönt die Bestätigungsansage „**Connected**“ aus dem Lautsprecher und die LED leuchtet weiß.

## Lautsprecher ein- und ausschalten

**Einschalten:** Bei ausgeschaltetem Lautsprecher halten Sie die „Ein/Aus“-Taste 3 Sekunden lang gedrückt **(9)**. Der Lautsprecher schaltet sich ein, die Bluetooth-LED blinkt und Sie hören die Ansage „**Intezze ON**“.

**Ausschalten:** Bei eingeschaltetem Lautsprecher halten Sie die „Ein/Aus“-Taste 3 Sekunden lang gedrückt **(9)**. Der Lautsprecher schaltet sich aus, die Bluetooth-LED erlischt und Sie hören die Ansage „**Intezze OFF**“.

**Automatisches Ausschalten:** Der Lautsprecher verfügt über eine automatische Abschaltfunktion. Nach etwa 10 Minuten Inaktivität schaltet sich der Lautsprecher automatisch aus. Es ertönt die Ansage „**Intezze OFF**“ und die weiße LED erlischt.

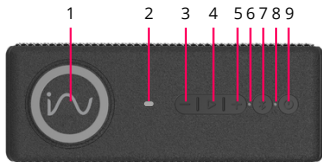

Play/Pause	Drücken Sie kurz die „Play/Pause“-Taste <b>(4)</b>
Vorheriger Titel	Halten Sie die „Lautstärke verringern“-Taste <b>(3)</b> 2 Sekunden lang gedrückt
Nächster Titel	Halten Sie die „Lautstärke erhöhen“-Taste <b>(5)</b> Sekunden lang gedrückt
Lautstärke erhöhen	Drücken Sie kurz die „Lautstärke erhöhen“-Taste <b>(5)</b>
Lautstärke verringern	Drücken Sie kurz die „Lautstärke verringern“-Taste <b>(3)</b>
Lautsprecher entkoppeln	Halten Sie die „Bluetooth“-Taste <b>(7)</b> 3 Sekunden lang gedrückt
Siri-Sprachassistent	Drücken Sie kurz die „Ein/Aus“-Taste <b>(9)</b>
Eingangsumschaltung (BT, AUX, TF)	Drücken Sie kurz die „Bluetooth“-Taste <b>(7)</b>

Anruf annehmen	Drücken Sie kurz die „Play/Pause“-Taste (4)
Anruf auflegen	Drücken Sie kurz die „Play/Pause“-Taste (4)
Anruf ablehnen	Halten Sie die „Play/Pause“-Taste (4) 2 Sekunden lang gedrückt
Wahlvorgang abbrechen	Drücken Sie kurz die „Play/Pause“-Taste (4)
Wahlwiederholung	Drücken Sie 2× kurz die „Play/Pause“-Taste (4)

Nach Beendigung des Anrufs wird die Musik weiter abgespielt.

## Reset-Funktion

**Wenn der Lautsprecher keine Verbindung zum Telefon herstellen kann oder sich ungewöhnlich verhält:**

1. Entfernen Sie „Intezze BRIQ“ aus der Liste der gekoppelten Geräte auf Ihrem Telefon (idealerweise schalten Sie Bluetooth auf Ihrem Telefon auch komplett aus).
2. Stellen Sie sicher, dass der Lautsprecher eingeschaltet ist und sich im Pairing-Modus befindet (weiße LED blinkt).
3. Halten Sie die „Play/Pause“-Taste (4) ca. 5 Sekunden lang gedrückt. Sie hören die Ansage „Reset succesful“ und der Lautsprecher schaltet sich aus.
4. Sie können den Lautsprecher nun erneut koppeln (wie im Kapitel „Erstes Pairing des Lautsprechers“ beschrieben).



**Wenn der Lautsprecher eingeschaltet ist, aber nicht reagiert:**

Drücken Sie mit einem dünnen Instrument die versteckte Reset-Taste im AUX-Anschluss und halten Sie sie 6 Sekunden lang gedrückt. Die weiße LED erlischt und der Lautsprecher schaltet sich aus.

**Pairing von zwei Lautsprechern (TWS)**

1. Schalten Sie beide Lautsprecher ein, aber koppeln Sie sie noch nicht.
2. Im Pairing-Modus blinkt die weiße Bluetooth-LED **(6)**, an einem der Lautsprecher halten Sie die „Play/ Pause“-Taste **(4)** 2 Sekunden lang gedrückt.
3. Von diesem Lautsprecher ertönt dann die Ansage „Pairing“ und sobald die Lautsprecher gekoppelt sind, ertönt von beiden die Ansage „**Connected**“. Die weiße Bluetooth-LED **(6)** an beiden Lautsprechern blinkt weiterhin.
4. Schalten Sie Bluetooth Ihres Smartphones ein. In den verfügbaren Bluetooth-Geräten auf Ihrem Telefon suchen Sie nach „**Intezze BRIQ**“. Nach der Verbindung die weiße Bluetooth-LED **(6)** hört an beiden Lautsprechern auf zu blinken.

**Zum linken Kanal wird immer der Lautsprecher, für den Sie die „Play/Pause“-Taste (4) 2 Sekunden lang gedrückt haben.**

**Wenn Sie die Lautsprecher entkoppeln möchten, halten Sie die „Play/Pause“-Taste (4) an einem der Lautsprecher 2 Sekunden lang gedrückt, bis Sie die Ansage „Disconnected“ hören.**

Bei Geräten, die eine erneute Verbindung unterstützen, stellt der Lautsprecher die Verbindung automatisch wieder her. Es wird keine erneute Verbindung zu denjenigen hergestellt, die nicht über diese Funktion verfügen. Wenn der Lautsprecher nicht verbunden ist, halten Sie die „Bluetooth“-Taste **(7)** 3 Sekunden lang gedrückt und der Lautsprecher verbindet sich mit dem zuletzt gekoppelten Gerät.

## Kabellose Ladefunktion

Schließen Sie den Lautsprecher an das Ladegerät an, die weiße LED blinkt 3×. Anschließend legen Sie das Gerät mit dem „IN“-Logo auf die kabellose Ladefläche. Während des kabellosen Ladens leuchtet die weiße LED immer.

1. Beim kabellosen Laden muss der Lautsprecher über das Stromnetz mit Strom versorgt werden.
2. Wenn sich Ihr Telefon in einer dickeren Hülle befindet, funktioniert das kabellose Laden möglicherweise nicht.
3. Wenn die weiße LED blinkt, liegt ein Ladefehler vor.



**STATUS**

Ein/  
 Aus  
 Pairing-Modus  
 Verbindung  
 Aufladen  
 Eingehender Anruf  
 Ende des Ladevorgangs  
 Geringe Akku-Kapazität  $\leq 20\%$   
 Geringe Akku-Kapazität  $\leq 10\%$

**LED**

Weißer LED geht an  
 Weißer LED geht aus  
 Weißer LED blinkt  
 Weißer LED leuchtet  
 Roter LED leuchtet  
 Weißer LED leuchtet  
 Roter LED geht aus  
 Roter LED leuchtet  
 Roter LED blinkt

## Ansagen im Lautsprecher

**STATUS**

Ein/  
 Aus  
 Pairing-Modus  
 Verbindung  
 Entkoppeln  
 Akku schwach  
 Maximale Lautstärke  
 Mindestlautstärke  
 AUX-Modus  
 TF-Modus  
 Eingehender Anruf  
 Anruf annehmen  
 Anruf ablehnen  
 Anruf auflegen  
 Zurücksetzen bestätigen

**ANZEIGEN**

Intezze ON  
 Intezze OF  
 Pairing  
 Connected  
 Disconnected  
 Low battery  
 Maximum Volume  
 -  
 Ton „Tut“  
 Ton „Tut“  
 -  
 -  
 -  
 -  
 Reset successful

1. Zum Laden das mitgelieferte Original-Netzkabel verwenden (im Lieferumfang enthalten).
2. Den Lautsprecher nicht an Orten aufstellen, die **langfristig** direkter Sonnenstrahlung, extremen Temperaturen und hoher Staubbelastung ausgesetzt sind. Es besteht die Gefahr einer Beschädigung des Geräts oder einer Verletzung.
3. Zur Reinigung des Lautsprechers ein leicht angefeuchtetes, weiches Tuch verwenden. Die Verwendung von Chemikalien wie Benzin, Verdünnern, Reinigungsmitteln oder chemischen Reinigungstüchern kann zu Verfärbungen oder Verformungen des Geräts führen.
4. Bevor Sie den Lautsprecher mit einem feuchten, weichen Tuch abwischen, schalten Sie ihn aus und ziehen Sie das Netzkabel aus der Steckdose.
5. Den Lautsprecher niemals selbst zerlegen oder reparieren. **Bei Problemen wenden Sie sich bitte an den Kundendienst [info@intezze.com](mailto:info@intezze.com).**
6. Stellen Sie den Lautsprecher in eine stabile Position auf, um zu verhindern, dass er herunterfällt und Schäden oder Verletzungen verursacht.
7. Um die Lebensdauer des Akkus zu verlängern, laden Sie ihn mindestens alle 3 Monate auf. Die Akkulaufzeit kann je nach Nutzung und Umgebung variieren.
8. Setzen Sie den Lautsprecher während des Ladevorgangs keinem Wasser aus. Es kann zu dauerhaften Schäden am Lautsprecher oder Netzteil kommen.

9. Nach einer verschütteten Flüssigkeit (und immer dann, wenn der Lautsprecher nass oder einfach nur feucht wird) laden Sie den Lautsprecher erst auf, wenn er vollständig trocken ist. Andernfalls kann es zu schweren Verletzungen und auch Schäden am Lautsprecher kommen.

10. Setzen Sie sich nicht über längere Zeit hohen Lautstärken aus. Andernfalls kann es zu einem Hörverlust kommen. Vermeiden Sie es, mehr als 40 Stunden pro Woche bei 80 dB oder mehr als fünf Stunden pro Woche bei 89 dB zu hören. Bei jeglicher Gehörstörung einen Arzt aufsuchen.

## Garantiebedingungen

**Die Garantie deckt die folgenden Situationen nicht ab:**

1. Beschädigung durch einen nicht autorisierten Eingriff in das Gerät.
2. Physische Beschädigung des Geräts durch Absturz oder Stoß.
3. Beschädigung durch höhere Gewalt.
4. Für Schäden, die durch unsachgemäßen Anschluss oder Verwendung des Gerätes unter Verstoß gegen die Bedienungsanleitung entstehen.


**Inhaltliche Änderungen vorbehalten.**



Haben Sie ein Problem? Zögern Sie nicht, uns zu kontaktieren, wir helfen Ihnen gerne weiter.

[info@intezze.cz](mailto:info@intezze.cz)


1. Reprodaktor
2. Nabíjecí USB-C kabel
3. Uživatelský manuál



## Specifikace reproduktoru

1. Model: Intezze BRIQ
2. Měníč: 50\*90mm 4Ω 20W\*1
3. Stupeň krytí: IPX7
4. Frekvenční rozsah: 60 - 20 000 Hz
5. Bluetooth: 5.0
6. Dosah signálu: 10 m (ve volném prostředí bez překážek)
7. Bluetooth kodek: SBC
8. BT Profily: A2DP, AVRCP, HFP, HSP, AVDTP, AVCTP
9. Baterie: 7.2V 3200mAh Li-ion
10. Bezdrátové nabíjení: max.15W (9V = 1.66 A)
11. Hmotnost: 860 g
12. Rozměry (Š x V x H): 224mm x 78.5mm x 84mm

1. Bezdrátové nabíjení
2. Bílá LED dioda bezdrátového nabíjení
3. Snížení hlasitosti, předchozí skladba
4. Přehrát / Pozastavit, zvednutí příchozího hovoru
5. Zvýšení hlasitosti, další skladba
6. Bílá Bluetooth LED dioda
7. Přepínání vstupů (Bluetooth, SD card, AUX)
8. Červená LED dioda nabíjení
9. Zapnutí / Vypnutí, Siri
10. AUX (Jack 3,5 mm) vstup
11. Nabíjecí USB-C vstup
12. Vstup na Micro SD karty
13. Mikrofon

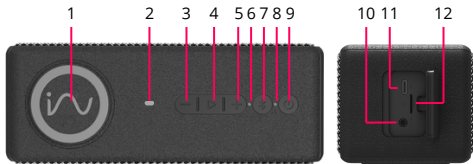

Stisknutím tlačítka “Zapnutí / Vypnutí” **(9)** na 3 sekundy zapnete reproduktor. Po zapnutí se ozve hlášení „**Intezze ON**”, Bluetooth LED dioda bliká bílým světlem a následně uslyšíte hlášení „**Pairing**” potvrzující párovací režim. V dostupných Bluetooth zařízeních na telefonu vyhledejte „**Intezze BRIQ**” a potvrďte spárování. Následně se z reproduktoru ozve potvrzující hlášení „**Connected**” a LED dioda svítí bílým světlem.


## Zapnutí a vypnutí reproduktoru

**Zapnutí:** U vypnutého reproduktoru Podržte na 3 sekundy tlačítko “Zapnutí / Vypnutí” **(9)**. Reproduktor se zapne, Bluetooth LED dioda se rozbliká a uslyšíte hlášení „**Intezze ON**”.

**Vypnutí:** U zapnutého reproduktoru Podržte na 3 sekundy tlačítko “Zapnutí / Vypnutí” **(9)**. Reproduktor se vypne, Bluetooth LED dioda zhasne a uslyšíte hlášení „**Intezze OFF**”.

**Automatické vypnutí:** Reproduktor má funkci automatického vypnutí. Cca po 10 minutách nečinnosti se reproduktor automaticky vypne. Ozve se hlášení “**Intezze OFF**” a bílá LED dioda zhasne.



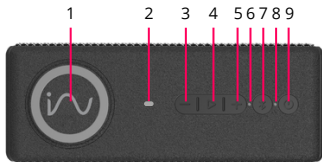

Přehrát / Pozastavit	Krátce stiskněte tlačítko “Přehrát / Pozastavit” <b>(4)</b>
Předchozí skladba	Podržte tlačítko “Snížení hlasitosti” <b>(3)</b> po dobu 2 sekund
Následující skladba	Podržte tlačítko “Zvýšení hlasitosti” <b>(5)</b> po dobu 2 sekund
Zvýšení hlasitosti	Krátce stiskněte tlačítko “Zvýšení hlasitosti” <b>(5)</b>
Snížení hlasitosti	Krátce stiskněte tlačítko “Snížení hlasitosti” <b>(3)</b>
Odpojení reproduktoru	Přidržte tlačítko “Bluetooth” <b>(7)</b> po dobu 3 sekund
Hlasový asistent Siri	Krátce stiskněte tlačítko “Zapnutí / Vypnutí” <b>(9)</b>
Přepnutí vstupů (BT, AUX, TF)	Krátce stiskněte tlačítko “Bluetooth” <b>(7)</b>

Přijetí hovoru	Krátce stiskněte tlačítko "Přehrát / Pozastavit" (4)
Zavěšení hovoru	Krátce stiskněte tlačítko "Přehrát / Pozastavit" (4)
Odmítnutí hovoru	Podržte tlačítko "Přehrát / Pozastavit" (4) po dobu 2 sekund
Zrušení vytáčení	Krátce stiskněte tlačítko "Přehrát / Pozastavit" (4)
Opětovné vytočení	2x Krátce stiskněte tlačítko "Přehrát / Pozastavit" (4)

Po ukončení hovoru bude hudba pokračovat v přehrávání.

## Funkce reset

**Pokud se nedaří reproduktor připojit k telefonu nebo se chová nepřírozně:**

1. Odeberte „**Intezze BRIQ**“ ze seznamu spárovaných zařízení na telefonu (ideálně na telefonu funkci Bluetooth také zcela vypněte).
2. Ujistěte se, že je reproduktor zapnutý a v párovacím režimu (bílá dioda bliká).
3. Podržte tlačítko "Přehrát / Pozastavit" (4) cca 5 sekund. Uslyšíte hlášku "**Reset succesful**" a reproduktor se vypne.
4. Nyní můžete reproduktor znovu spárovat (jak je popsáno v kapitole "První párování reproduktoru").

## Pokud je reproduktor zapnutý, ale nereaguje:

Tenkým nástrojem stiskněte a po dobu 6 sekund podržte resetovací tlačítko, které je skryto v AUX portu. Bílá LED dioda zhasne a reproduktor se vypne.

## Párování dvou reproduktorů (TWS)

1. Zapněte oba reproduktory, ale zatím je nepárujte.
2. V párovacím režimu (bliká bílá Bluetooth dioda) u jednoho z reproduktorů podržte tlačítko "Přehrát / Pozastavit" **(4)** po dobu 2 sekund.
3. Z onoho reproduktoru se následně ozve hlášení "Pairing" a jakmile se reproduktory spárují, ozve se z obou hlášení "Connected". Bílá Bluetooth LED dioda **(6)** na obou reproduktorech stále bliká.
4. Na telefonu zapněte funkci Bluetooth. V dostupných Bluetooth zařízeních na telefonu vyhledejte „**Intezze BRIQ**“. Po připojení Bílá Bluetooth LED dioda **(6)** na obou reproduktorech přestane blikat.

Levým kanálem se stává vždy ten reproduktor, u kterého jste zmáčkli tlačítko "Přehrát / Pozastavit" **(4)** po dobu 2 sekund.

Pokud chcete reproduktory rozpojit, stiskněte a podržte tlačítko "Přehrát / Pozastavit" **(4)** na jednom z reproduktorů po dobu 2 sekund, dokud neuslyšíte hlášení "Disconnected".



K zařízením, která podporují opětovné připojení, se reproduktor automaticky znovu připojí. Nepřipojí se opětovně k těm, které tuto funkci nemají. Pokud není reproduktor připojen, Podržte tlačítko "Bluetooth" (7) po dobu 3 sekund a reproduktor se připojí k poslednímu spárovanému zařízení.

## Funkce bezdrátového nabíjení

Připojte reproduktor k nabíječce, bílá LED dioda 3x zabliká. Poté položte zařízení na bezdrátovou nabíjecí plochu s logem "IN". Při bezdrátovém nabíjení vždy svítí bílá LED dioda.

1. Při bezdrátovém nabíjení musí být reproduktoru napájen ze sítě.
2. Pokud máte telefon v silnějším obalu, bezdrátové nabíjení nemusí fungovat.
3. Pokud bílá dioda bliká, znamená to, že je chyba v nabíjení.



**STAV**

Zapnutí  
 Vypnutí  
 Párovací režim  
 Připojení  
 Nabíjení  
 Příchozí hovor  
 Dokončení nabíjení  
 Nízká kapacita baterie ≤20 %  
 Nízká kapacita baterie ≤10 %

**LED**

Bílá LED dioda se rozsvítí  
 Bílá LED dioda zhasne  
 Bílá LED dioda bliká  
 Bílá LED dioda svítí  
 Červená LED dioda svítí  
 Bílá LED dioda svítí  
 Červená LED dioda zhasne  
 Červená LED dioda svítí  
 Červená LED dioda bliká

## Hlášení v reproduktoru

**STAV**

Zapnutí  
 Vypnutí  
 Párovací režim  
 Připojení  
 Odpojení  
 Nízká kapacita baterie  
 Maximální hlasitost  
 Minimální hlasitost  
 Režim AUX  
 Režim TF  
 Příchozí hovor  
 Přijetí hovoru  
 Odmítnutí hovoru  
 Zavěšení hovoru  
 Potvrzení resetu

**OZNÁMENÍ**

Intezze ON  
 Intezze OF  
 Pairing  
 Connected  
 Disconnected  
 Low battery  
 Maximum Volume  
 -  
 tón „Tut“  
 tón „Tut“  
 -  
 -  
 -  
 -  
 Reset successful

1. Pro nabíjení používejte originální napájecí kabel (v balení).
2. Neinstalujte reproduktor na místa vystavená **dlouhodobému** přímému slunečnímu záření, extrémním teplotám a vysoké prašnosti. Hrozí poškození přístroje nebo zranění.
3. K čištění reproduktoru používejte lehce navlhčený měkký hadřík. Používání chemikálií, jako jsou benzín, ředidlo, čisticí prostředky nebo chemické čisticí tkaniny, mohou způsobit změnu barvy nebo deformaci přístroje.
4. Před otřením reproduktoru navlhčeným měkkým hadříkem, ho vypněte a odpojte napájecí kabel z elektrické zásuvky.
5. Reproduktor sami nikdy nerozebírejte ani jinak neopravujte.  
**V případě jakýchkoliv problémů kontaktujte zákaznickou péči [info@intezze.com](mailto:info@intezze.com).**
6. Reproduktor umístěte do stabilní polohy, aby nedošlo k pádu a způsobení poškození nebo zranění osob.
7. Chcete-li chránit životnost baterie, nabíjejte ji alespoň jednou za 3 měsíce. Životnost baterie se může lišit v závislosti na způsobu používání a okolnímu prostředí.
8. Během nabíjení nevystavujte reproduktor působením vody. Může dojít k trvalému poškození reproduktoru nebo zdroje napájení.
9. Po polítku (a ve všech případech kdy bude reproduktor mokry nebo jen vlhký) reproduktor nenabíjejte, dokud nebude zcela suchý. V opačném případě může dojít k vážnému úrazu a také můžete reproduktor poškodit.

10. Nevystavujte se dlouhodobě zvuku s vysokou hlasitostí. V opačném případě může dojít ke ztrátě sluchu. Vyvarujte se poslechu více než 40 hodin týdně při hlasitosti 80 dB nebo více než pět hodin týdně při hlasitosti 89 dB. Pokud se u vás vyskytne jakákoli porucha sluchu, poraďte se s lékařem.

## Záruční podmínky

### Záruka se nevztahuje na následující situace:


1. Poškození způsobené neautorizovaným zásahem do zařízení.
2. Fyzické poškození přístroje způsobené pádem nebo nárazem.
3. Poškození vyšší mocí.
4. Na škody vzniklé nesprávným připojením nebo užitím přístroje v rozporu s návodem k obsluze.

**Změny obsahu vyhrazeny.**



Máte trable? Neváhejte se nám ozvat, rádi pomůžeme.  
[info@intezze.cz](mailto:info@intezze.cz)

- 1.Reproduktor
- 2.Nabíjací kábel USB-C
- 3.Návod na použitie




## Špecifikácie reproduktora

- 1.Model: Intezze BRIQ
- 2.Menič: 50\*90mm 4Ω 20W\*1
- 3.Stupeň pokrytia: IPX7
- 4.Frekvenčný rozsah: 60 - 20 000 Hz
- 5.Bluetooth: 5.0
- 6.Dosah signálu: 10 m (vo voľnom prostredí bez prekážok)
- 7.Bluetooth kodek: SBC
- 8.BT Profily: A2DP, AVRCP, HFP, HSP, AVDTP, AVCTP
- 9.Batéria: 7.2V 3200mAh Li-ion
- 10.Bezdrôtové nabíjanie: max.15W (9V = 1.66 A)
- 11.Hmotnosť: 860 g
- 12.Rozmery (Š x V x H): 224mm x 78.5mm x 84mm



1. Bezdrôtové nabíjanie
2. Biela LED dióda bezdrôtového nabíjania
3. Zníženie hlasitosti, predchádzajúca skladba
4. Prehrať / Pozastaviť, zdvihnutie prichádzajúceho hovoru
5. Zvýšenie hlasitosti, ďalšia skladba
6. Biela Bluetooth LED dióda
7. Prepínanie vstupov (Bluetooth, SD card, AUX)
8. Červená LED dióda nabíjania
9. Zapnutie / Vypnutie, Siri
10. AUX (Jack 3,5 mm) vstup
11. Nabíjací USB-C vstup
12. Vstup na Micro SD karty
13. Mikrofón

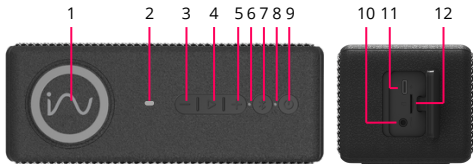


Stlačením tlačidla „Zapnutie/ Vypnutie“ **(9)** na 3 sekundy zapnete reproduktor. Po zapnutí sa ozve správa „**Intezze ON**“, Bluetooth LED dióda bliká na bielo a potom sa ozve správa „**Pairing**“ potvrdzujúca párovací režim. V dostupných Bluetooth zariadeniach v telefóne vyhľadajte „**Intezze BRIQ**“ a potvrdíte párovanie. Potom sa z reproduktoru ozve potvrdzujúca správa „**Connected**“ a LED dióda svieti na bielo.

## Zapnutie a vypnutie reproduktora

**Zapnutie:** Pri vypnutom reproduktore podržte na 3 sekundy tlačidlo „Zapnutie / Vypnutie“ **(9)**. Reproduktor sa zapne, Bluetooth LED dióda bude blikaf a ozve sa správa „**Intezze ON**“.

**Vypnutie:** Pri zapnutom reproduktore podržte na 3 sekundy tlačidlo „Zapnutie / Vypnutie“ **(9)**. Reproduktor sa vypne, Bluetooth LED dióda zhasne a ozve sa správa „**Intezze OFF**“.

**Automatické vypnutie:** Reproduktor má funkciu automatického vypnutia. Cca po 10 minútách nečinnosti sa reproduktor automaticky vypne. Ozve se správa „**Intezze OFF**“ a biela LED dióda zhasne.

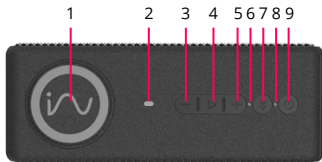

Prehrať / Pozastaviť	Krátko stlačte tlačidlo "Prehrať / Pozastaviť" <b>(4)</b>
Predchádzajúca skladba	Podržte tlačidlo "Zníženie hlasitosti" <b>(3)</b> na 2 sekundy
Nasledujúca skladba	Podržte tlačidlo "Zvýšenie hlasitosti" <b>(5)</b> na 2 sekundy
Zvýšenie hlasitosti	Krátko stlačte tlačidlo "Zvýšenie hlasitosti" <b>(5)</b>
Zníženie hlasitosti	Krátko stlačte tlačidlo "Zníženie hlasitosti" <b>(3)</b>
Odpojenie reproduktoru	Pridržte tlačidlo "Bluetooth" <b>(7)</b> na 3 sekundy
Hlasový asistent Siri	Krátko stlačte tlačidlo "Zapnutie / Vypnutie" <b>(9)</b>
Prepnutie vstupov (BT, AUX, TF)	Krátko stlačte tlačidlo "Bluetooth" <b>(7)</b>

Prijatie hovoru	Krátko stlačte tlačidlo "Prehrať / Pozastaviť" (4)
Zavesenie hovoru	Krátko stlačte tlačidlo "Prehrať / Pozastaviť" (4)
Odmietnutie	Podržte tlačidlo "Prehrať / Pozastaviť" (4) na 2 sekundy
Zrušenie vytáčania	Krátko stlačte tlačidlo "Prehrať / Pozastaviť" (4)
Opätovné vytočenie	2x Krátko stlačte tlačidlo "Prehrať / Pozastaviť" (4)

Po ukončení hovoru bude hudba pokračovať v prehrávaní.

## Funkcia resetovania

**Ak sa nedarí reproduktor pripojiť k telefónu alebo sa chová neprirodzene:**

1. Odoberte „**Intezze BRIQ**“ zo zoznamu spárovaných zariadení v telefóne (ideálne v telefóne funkciu Bluetooth tiež úplne vypnite).
2. Uistite sa, že je reproduktor zapnutý a v režime párovania (biela dióda bliká).
3. Podržte tlačidlo "Prehrať / Pozastaviť" (4) cca 5 sekúnd. Budete počuť správu "Reset succesful" a reproduktor sa vypne.
4. Teraz môžete reproduktor znovu spárovať (ako je popísané v kapitole "Prvé párovanie reproduktoru").

Stlačte tenkým nástrojom a na 6 sekúnd podržte resetovacie tlačidlo, ktoré je skryté v AUX porte. Biela LED dióda zhasne a reproduktor sa vypne.

## Párovanie dvoch reproduktorov (TWS)

1. Zapnite obidva reproduktory, ale zatiaľ ich nepárujte.
2. V párovacom režime, bliká biela Bluetooth LED dióda (6), na jednom z reproduktorov podržte tlačidlo "Prehrať / Pozastaviť" (4) na 2 sekundy.
3. Z tohoto reproduktoru sa potom ozve správa "Pairing" a akonáhle sa reproduktory spárujú, ozve sa z oboch správa "**Connected**". Biela Bluetooth LED dióda (6) na oboch reproduktoroch stále bliká.
4. V telefóne zapnite funkciu Bluetooth. V dostupných Bluetooth zariadeniach v telefóne vyhľadajte „**Intezze BRIQ**“. Po pripojení biela Bluetooth LED dióda (6) na oboch reproduktoroch prestane blikáť.

Ľavým kanálom sa stáva vždy ten reproduktor, u ktorého ste stlačili tlačidlo "Prehrať / Pozastaviť" (4) na 2 sekundy.

Ak chcete reproduktory rozpojiť, stlačte a podržte tlačidlo "Prehrať / Pozastaviť" (4) na jednom z reproduktorov na 2 sekundy, pokiaľ nebudete počuť správu "**Disconnected**".



K zariadeniam, ktoré podporujú opätovné pripojenie, sa reproduktor automaticky znovu pripojí. Nepripojí sa opätovne k tým, ktoré túto funkciu nemajú. Ak nie je reproduktor pripojený, podržte tlačidlo "Bluetooth" (7) na 3 sekundy a reproduktor sa pripojí k poslednému spárovanému zariadeniu.

## Funkcia bezdrôtového nabíjania

Pripojte reproduktor k nabíjačke, biela LED dióda 3x zabliká. Potom položte zariadenie na bezdrôtovú nabíjaciu plochu s logom "IN". Pri bezdrôtovom nabíjaní vždy svieti biela LED dióda.

1. Pri bezdrôtovom nabíjaní musí byť reproduktor napájaný zo siete.
2. Pokiaľ máte telefon v silnejšom obale, bezdrôtové nabíjanie nemusí fungovať.
3. Pokiaľ biela dióda bliká, znamená to, že je chyba v nabíjaní.



**STAV**

Zapnutie  
 Vypnutie  
 Párovací režim  
 Pripojenie  
 Nabíjanie  
 Prichádzajúci hovor  
 Dokončenie nabíjania  
 Nízka kapacita batérie  $\leq 20\%$   
 Nízka kapacita batérie  $\leq 10\%$

**LED**

Biela LED dióda sa rozsvieti  
 Biela LED dióda zhasne  
 Biela LED dióda bliká  
 Biela LED dióda svieti  
 Červená LED dióda svieti  
 Biela LED dióda svieti  
 Červená LED dióda zhasne  
 Červená LED dióda svieti  
 Červená LED dióda bliká

## Oznámenia reproduktora

**STAV**

Zapnutie  
 Vypnutie  
 Režim párovania  
 Pripojenie  
 Odpojenie  
 Nízka kapacita batérie  
 Maximálna hlasitosť  
 Minimálna hlasitosť  
 Režim AUX  
 Režim TF  
 Prichádzajúci hovor  
 Prijatie hovoru  
 Odmienutie hovoru  
 Zavesenie hovoru  
 Potvrdenie resetu

**OZNÁMENIA**

Intezze ON  
 Intezze OF  
 Pairing  
 Connected  
 Disconnected  
 Low battery  
 Maximum Volume  
 -  
 tón „Tut“  
 tón „Tut“  
 -  
 -  
 -  
 -  
 Reset successful

1. Pre nabíjanie používajte originálny napájací kábel (v balení).
2. Neinštalujte reproduktor na miesta vystavené **dlhodobému** priamemu slnečnému žiareniu, extrémnym teplotám a vysokej prašnosti. Hrozí poškodenie prístroja alebo zranenie.
3. Na čistenie reproduktoru používajte ľahko navlhčenú mäkkú handričku. Používanie chemikálií, ako sú benzín, riedidlo, čistiace prostriedky alebo chemické čistiace tkaniny, môžu spôsobiť zmenu farby alebo deformáciu prístroja.
4. Pred utrením reproduktoru navlhčenou mäkkou handričkou, ho vypnite a odpojte napájací kábel z elektrickej zásuvky.
5. Reproduktor sami nikdy nerozoberajte ani inak neopravujte. **V prípade akýchkoľvek problémov kontaktujte zákaznickú podporu prípadne akýchkoľvek problémov kontaktujte zákaznickú podporu [info@intezze.com](mailto:info@intezze.com).**
6. Reproduktor umiestnite do stabilnej polohy, aby nedošlo k pádu a spôsobeniu poškodenia alebo zranenia osôb.
7. Ak chcete chrániť životnosť batérie, nabíjajte ju aspoň raz za 3 mesiace. Životnosť batérie sa môže líšiť v závislosti na spôsobe používania a okolnom prostredí.
8. Počas nabíjania nevystavujte reproduktor pôsobeniu vody. Môže dôjsť k trvalému poškodeniu reproduktoru alebo zdroju napájania.
9. Po poliatí (a vo všetkých prípadoch keď bude reproduktor mokry alebo len vlhký) reproduktor nenabíjajte, pokiaľ nebude úplne suchý. V opačnom prípade môže dôjsť k vážnemu úrazu a tiež môžete reproduktor poškodiť.



10. Nevystavujte sa dlhodobo zvuku s vysokou hlasitosťou. V opačnom prípade môže dôjsť k strate sluchu. Vyvarujte sa počúvaniu viac ako 40 hodín týždenne pri hlasitosti 80 dB alebo viac ako päť hodín týždenne pri hlasitosti 89 dB. Ak sa u vás vyskytne akákoľvek porucha sluchu, poraďte sa s lekárom.

## Záručné podmienky

### Záruka sa nevzťahuje na nasledujúce situácie:


1. Poškodenie spôsobené neautorizovaným zásahom do zariadenia.
2. Fyzické poškodenie prístroja spôsobené pádom alebo nárazom.
3. Poškodenie vyššej moci.
4. Na škody vzniknuté nesprávnym pripojením alebo užitím prístroja v rozporu s návodom k obsluhu.

### Zmeny obsahu vyhradené.



Máte problémy? Neváhajte sa nám ozvať, radi pomôžeme. [info@intezze.cz](mailto:info@intezze.cz)


1. Hangfal
2. USB-C töltőkábel
3. Használati utasítás



## A hangfal jellemzői

1. Modell: Intezze BRIQ
2. Átalakító: 50\*90mm 4Ω 20W\*1
3. Védettségi osztály: IPX7
4. Frekvenciatartomány: 60 - 20 000 Hz
5. Bluetooth: 5.0
6. Hatótávolság: 10 m (nyílt, akadálymentes környezetben)
7. Bluetooth kodek: SBC
8. BT Profilok: A2DP, AVRCP, HFP, HSP, AVDTP, AVCTP
9. Akkumulátor: 7,2V 3200mAh Li-ion
10. Vezeték nélküli töltés: max.15W (9V = 1,66 A)
11. Súly: 860 g
12. Méretek (SZ × Ma × Mé): 224mm × 78,5mm × 84 mm

1. Vezeték nélküli töltés
2. Vezeték nélküli töltés fehér LED jelzése
3. Hangerő csökkentése, előző szám
4. Lejátszás / Megállítás, beérkező hívás fogadása
5. Hangerő növelése, következő szám
6. Bluetooth fehér LED jelzése
7. Bemenet kiválasztása (Bluetooth, SD kártya, AUX)
8. Töltésjelző piros LED
9. Bekapcsolás / Kikapcsolás, Siri
10. AUX (Jack 3,5 mm) bemenet
11. USB-C töltő bemenet
12. Micro SD kártya foglalat
13. Mikrofon

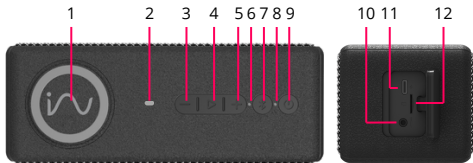

A „Bekapcsolás / Kikapcsolás” gomb **(9)** 3 másodpercig történő megnyomásával bekapcsolja a hangfalat.


Bekapcsolás után az „**Intezze ON**” hangüzenet hallható, a Bluetooth LED jelzés fehéren villog, majd a párosítási üzemmódot visszaigazoló „Pairing” hangüzenet hallható. A telefonján az elérhető Bluetooth eszközök listájából válassza ki az „**Intezze BRIQ**” eszközt, és hagyja jóvá a párosítást. Ezután a hangfalból a „**Connected**” visszaigazoló üzenet hallható, és a LED jelzés fehéren világít.

## A hangfal be- és kikapcsolása

**Bekapcsolás:** A hangfal kikapcsolt állapotában tartsa lenyomva 3 másodpercre a „Bekapcsolás / Kikapcsolás” **(9)** gombot. A hangfal bekapcsol, a Bluetooth LED jelzés világít, és az „**Intezze ON**” hangüzenet hallható.

**Kikapcsolás:** A hangfal bekapcsolt állapotában tartsa lenyomva 3 másodpercen át a „Bekapcsolás / Kikapcsolás” **(9)** gombot. A hangfal kikapcsol, a Bluetooth LED jelzése kialszik, majd az „**Intezze OFF**” hangüzenet hallható.

**Automatikus kikapcsolás:** A hangfal automatikus kikapcsolás funkcióval rendelkezik. Kb. 10 perc inaktivitás után a hangfal automatikusan kikapcsol. Elhangzik az „**Intezze OFF**” hangjelzés, és a fehér LED jelzés kialszik.

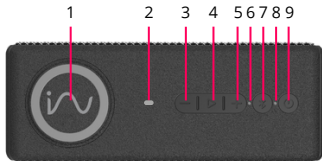

Lejátszás / Megállítás	Röviden nyomja meg a „Lejátszás / Megállítás” <b>(4)</b> gombot
Előző szám	Tartsa lenyomva a „Hangerő csökkentése” <b>(3)</b> gombot 2 másodpercig
Következő szám	Tartsa lenyomva a „Hangerő növelése”gombot 2 másodpercig
Hangerő növelése	Röviden nyomja meg a „Hangerő növelése” <b>(5)</b> gombot
Hangerő csökkentése	Röviden nyomja meg a „Hangerő csökkentése” <b>(3)</b> gombot
Hangfal lecsatlakoztatása	Tartsa nyomva a „Bluetooth” <b>(7)</b> gombot 3 másodpercig
Siri hangasszisztens	Röviden nyomja meg a „Bekapcsolás / Kikapcsolás” <b>(9)</b> gombot
Bemenet kiválasztása (BT, AUX, TF)	Röviden nyomja meg a „Bluetooth” gombot <b>(7)</b>

Hívás fogadása	Röviden nyomja meg a „Lejátszás / Megállítás” (4) gombot
Hívás befejezése	Röviden nyomja meg a „Lejátszás / Megállítás” (4) gombot
Hívás elutasítása	Tartsa nyomva a „Lejátszás / Megállítás” (4) gombot gombot 2 másodpercig
Hívás törlése	Röviden nyomja meg a „Lejátszás / Megállítás” (4) gombot
Ismételt hívás	2x röviden nyomja meg a „Lejátszás / Megállítás” (4) gombot

A hívás befejezése után a zene lejátszása folytatódik.

## Reset funkció

**Amennyiben nem sikerül a hangfalat a telefonhoz csatlakoztatni, vagy szokatlanul működik:**

1. Távolítsa el az „Intezze BRIQ” eszközt a telefon párosított eszközei közül (lehetőleg a Bluetooth funkciót is teljesen kapcsolja ki a telefonon).
2. Bizonyosodjon meg róla, hogy a hangfal be van kapcsolva, és párosítási üzemmódban van (a fehér jelzés villog).
3. Tartsa nyomva a „Lejátszás / Megállítás” (4) gombot kb. 5 másodpercig. A „Reset succesful” hangjelzés hallható, és a hangfal kikapcsol.
4. Most újra elvégezheti a hangfal párosítását (a „Hangfal első párosítása” részben leírtak alapján).

## Amennyiben a hangfal be van kapcsolva, de nem reagál:

Egy vékony eszközzel nyomja 6 másodpercig a reset gombot, amely az AUX portban található. A fehér LED jelzés kialszik, és a hangfal kikapcsol.

## Két hangfal párosítása (TWS)

1. Mindkét hangfalat kapcsolja be, de még ne párosítsa.
2. Párosítási üzemmódban, amikor villog a fehér Bluetooth LED jelzés **(6)**, az egyik hangfalon tartsa nyomva a „Lejátszás / Megállítás” **(4)** gombot 2 másodpercig.
3. A hangfalból a „Pairing” hangüzenet hallható, és amint a hangfalak párosítása megtörténik, azt mindkettő a „Connected” hangüzenettel jelzi. A fehér Bluetooth LED jelzés **(6)** mindkét hangfalon folyamatosan villog.
4. Kapcsolja be a Bluetooth funkciót a telefonon. A telefonján az elérhető Bluetooth eszközök listájából válassza ki az „Intezze BRIQ” eszközt. Csatlakozás után a fehér Bluetooth LED jelzés **(6)** mindkét hangszórón megszűnik villogni.

A bal csatorna mindig az a hangfal lesz, amelyiknél a „Lejátszás / Megállítás” **(4)** gombot 2 másodpercig nyomva tartotta.



Amennyiben meg akarja szüntetni a csatlakozást, nyomja meg és tartsa nyomva a „Lejátszás / Megállítás” **(4)** gombot valamelyik hangfalon 2 másodpercre, ameddig nem hallja a „Disconnected” hangüzenetet..

Azon eszöközhöz, amely támogatja az ismételt csatlakozást, a hangfal legközelebb automatikusan csatlakozik. Amely eszök ilyen funkcióval nem rendelkezik, ahhoz magától ismételtlen nem csatlakozik. Amennyiben a hangfal nem csatlakozott, tartsa nyomva a „Bluetooth” (7) gombot 3 másodpercig, majd a hangfal az utolsó párosított eszöközhöz csatlakozik.

## Vezeték nélküli töltési funkció

Csatlakoztassa a hangfalat a töltőhöz, a fehér LED jelzés 3x felvillan. Ezután helyezze az eszöket az „IN” felirattal ellátott vezeték nélküli töltési felületre. Vezeték nélküli töltés során mindig világít a fehér LED jelzés.

1. Vezeték nélküli töltés során a hangfalat hálózatról kell táplálni.
2. Amennyiben a telefonja vastagabb védőtokban van, úgy nem biztos, hogy a vezeték nélküli töltés működni fog.
3. Amennyiben a fehér jelzés villog, azt jelenti, hogy gond van a töltéssel.





**ÁLLAPOT**

Bekapcsolás

Kikapcsolás

Párosítási üzemmód

Csatlakozás

Töltés

Beérkező hívás

Töltés befejezése

Alacsony töltöttségi szint  $\leq 20\%$ Alacsony töltöttségi szint  $\leq 10\%$ **LED JELZÉS**

A fehér LED jelzés világít

A fehér LED jelzés kialszik

A fehér LED jelzés villog

A fehér LED jelzés világít

A piros LED jelzés világít

A fehér LED jelzés világít

A piros LED jelzés kialszik

A piros LED jelzés világít

A piros LED jelzés villog

## A hangfal hangjelzései

**ÁLLAPOT**

Bekapcsolás

Kikapcsolás

Párosítási üzemmód

Csatlakozás

Lecsatlakoztatva

Alacsony töltöttségi szint

Maximális hangerő

Minimális hangerő

AUX mód

TF mód

Beérkező hívás

Hívás fogadása

Hívás elutasítása

Hívás befejezése

Reset jóváhagyása

**ÉRTESÍTÉSEK**

Intezze ON

Intezze OF

Pairing

Connected

Disconnected

Low battery

Maximum Volume

-

„Tut“ hang

„Tut“ hang

-

-

-

-

Reset successful

1. Csak az eredeti (mellékelt) töltőkábelt használja a készülék töltéséhez.
2. Ne tegye a hangfalat olyan helyre, ahol **tartósan** közvetlen napfénynek, szélsőséges hőmérsékletnek vagy túl sok pornak lenne kitéve. Károsodhat a készülék, vagy személyi sérülés történhet.
3. A hangfalat enyhén benedvesített, puha ronggyal tisztítsa. Vegyszerek, például benzin, oldószer, mosószer vagy kémiai tisztítószövet használata a készülék elszíneződését vagy deformálódását okozhatja.
4. A hangfal benedvesített puha ronggyal történő tisztítása előtt kapcsolja ki a készüléket, és húzza ki a töltőkábelt a konnektorból.
5. Ne szerelje szét, és egyéb módon se javítsa a hangfalat.  
**Az esetleges problémákkal forduljon ügyfélszolgálatunkhoz: [info@intezze.com](mailto:info@intezze.com).**
6. A hangfalat helyezze stabil alapra, hogy ne essen le, ne sérüljön meg, illetve ne történjen személyi sérülés.
7. Amennyiben szeretné őrizni az akkumulátor élettartamát, 3 havonta legalább egyszer töltsse fel azt. Az akkumulátor élettartama a használatától és a környezettől függően eltérő lehet.
8. Töltés során ne tegye ki a hangfalat víz hatásának. Ellenkező esetben fennáll a hangfal vagy a tápegység maradandó károsodása.

9. Amennyiben a hangfalat víz érte (és minden olyan esetben, ha a hangfal nedves vagy párás lenne), ne töltsé azt, amíg teljesen ki nem szárad. Ennek elmulasztása súlyos sérülést okozhat, és a hangfalat is károsíthatja.

10. Hosszú időn át ne hallgasson nagy hangerejű hangokat, ez ugyanis halláskárosodást okozhat. Kerülje a heti több mint 40 órás hallgatást 80 dB hangerősség mellett, vagy több mint heti öt órás hallgatást 89 dB hangerősség mellett. Ha bármilyen hallászavart észlel, forduljon orvoshoz.

## Jótállási feltételek

### A jótállás nem érvényes a következő esetekben:

1. Az eszközbe történő illetéktelen beavatkozás révén okozott kár.
2. A készülék leesés vagy ütés okozta fizikai meghibásodása.
3. Vis maior károsodás.
4. A készülék nem megfelelő csatlakoztatása, vagy a használati utasítással ellentétes használat miatt keletkezett károk.

**A tartalom módosításának jogát fenntartjuk.**



Problémába ütközött? Forduljon hozzánk, örömmel segítünk. [info@intezze.cz](mailto:info@intezze.cz)